


## แบบติดตั้ง ไม้ไลน์ ยึดเข้าผนังคอนกรีต

Sheet List	
Sheet Number	Sheet Name
A-00	หน้าปก
A-01	แปลน , รูปด้าน
A-02	Section A
A-03	Detail การยึด ไม้ไลน์เข้าผนังคอนกรีต

### หมายเหตุ

- ระนาบของ ผนังคอนกรีตจะต้องเสมอกัน หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
- แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น กรณีใช้ในพื้นที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
- ให้หาสิรองพื้น ที่ไม้ไลน์ทุกด้านก่อนติดตั้ง เพื่อป้องกันความชื้นเข้าด้านหลังแผ่น
- แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะที่ติดตั้งโดนแสงแดด น้ำฝน และความชื้นเป็นประจำ
- การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น แฟลชซิง หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อ ป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง

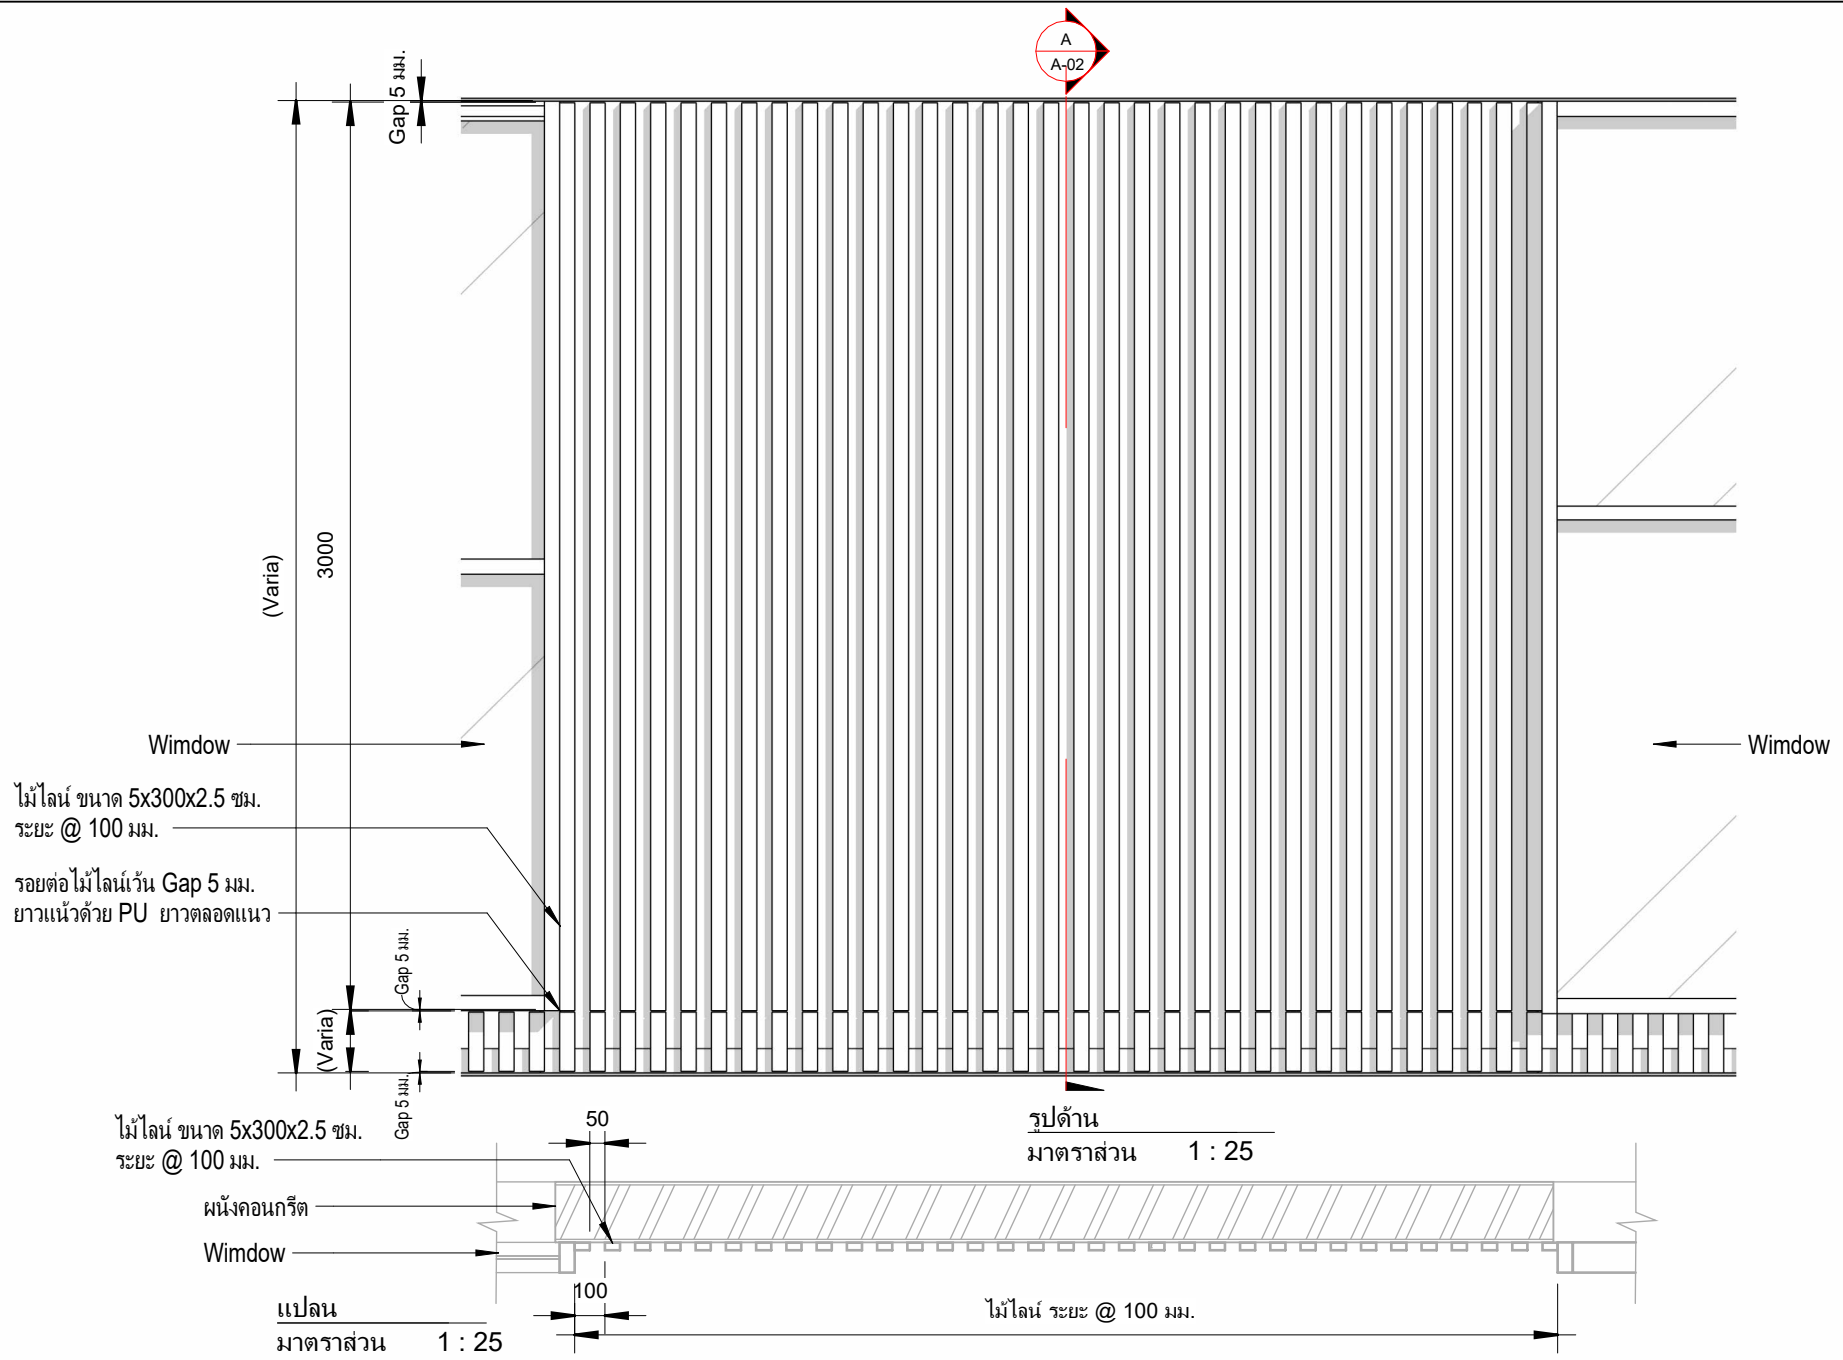


Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No.	Description	Date

แบบติดตั้ง ไม้ไผ่ ยึดเข้าผนังคอนกรีต


แปลน , รูปด้าน		A-01
Date	05/12/2023	
Drawn by	Sarayoot C.	
Checked by	Tanapon P.	
Approver	.....	
Scale		

A1.2  
A-02

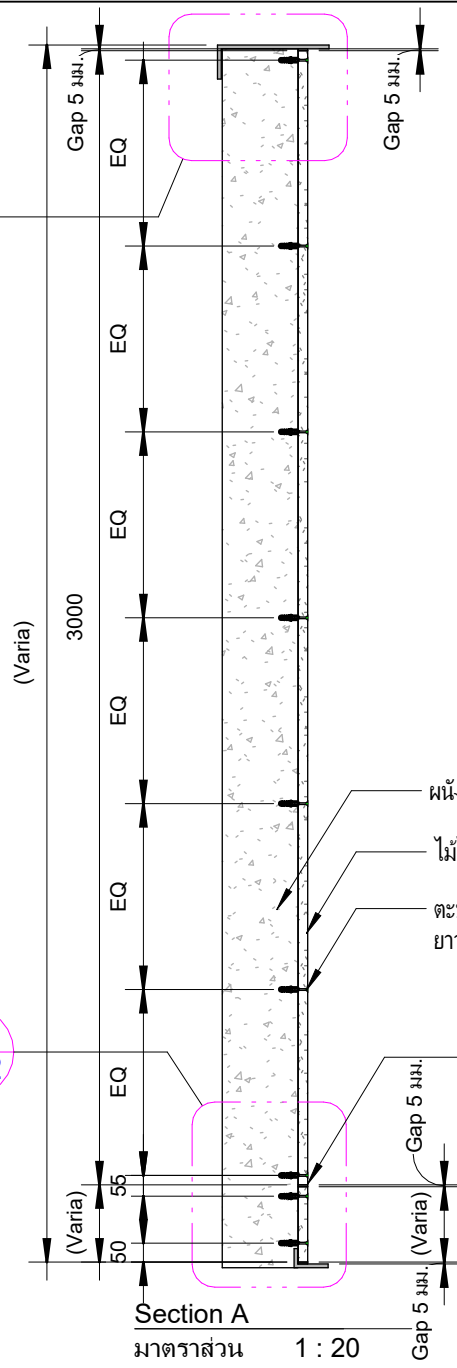


Section A  
มาตราส่วน 1 : 20

A1.1  
A-02

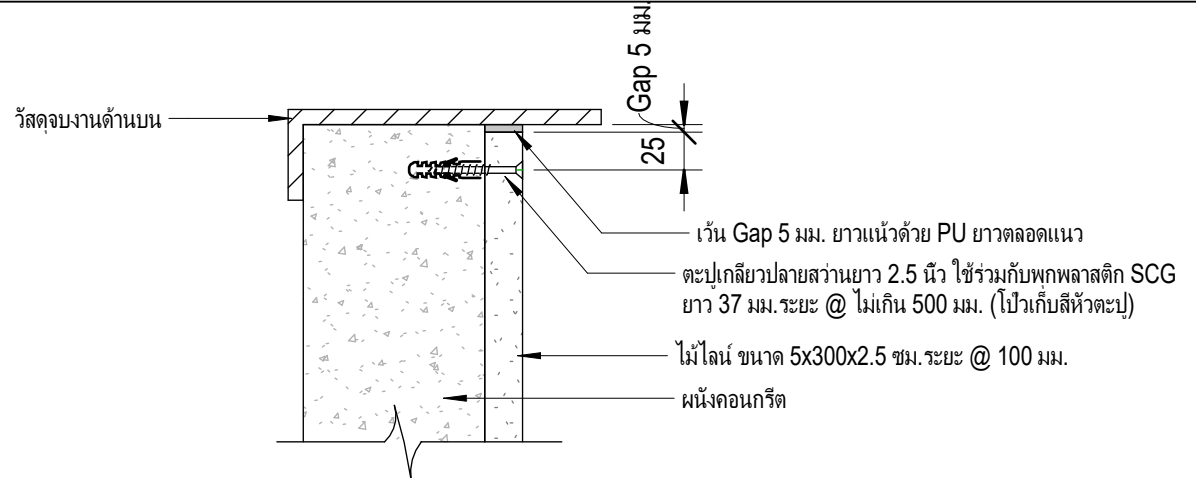

แบบขยาย A1.2  
มาตราส่วน 1 : 5

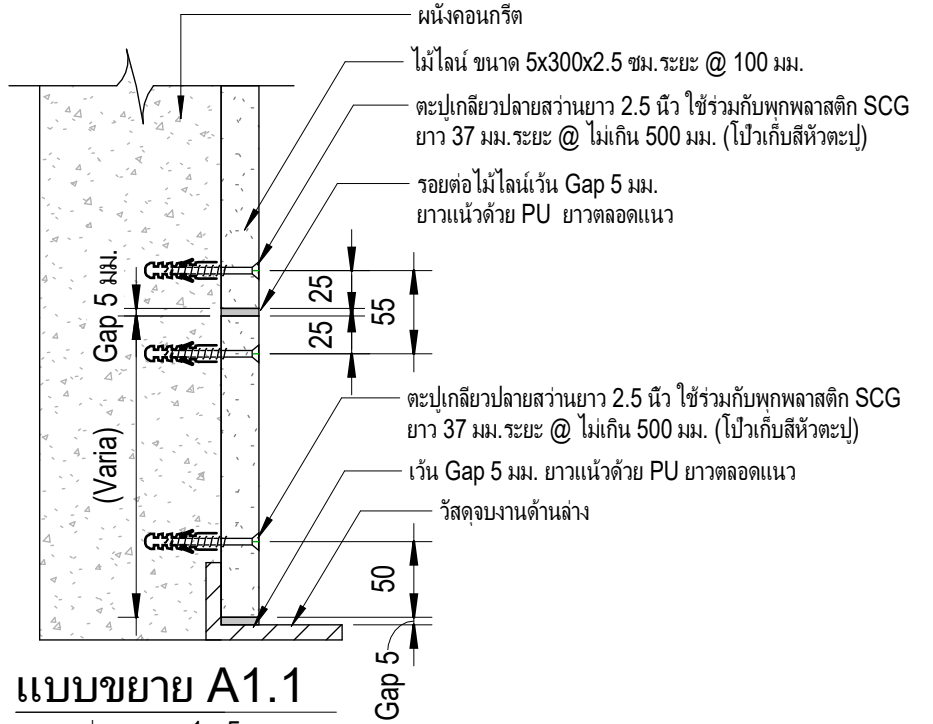

แบบขยาย A1.1  
มาตราส่วน 1 : 5



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No.	Description	Date


แบบติดตั้ง ไม้ไผ่ ยึดเข้าผนังคอนกรีต

Section A

Date	05/12/2023
Drawn by	Sarayoot C.
Checked by	Tanapon P.
Approver	.....


A-02

Scale

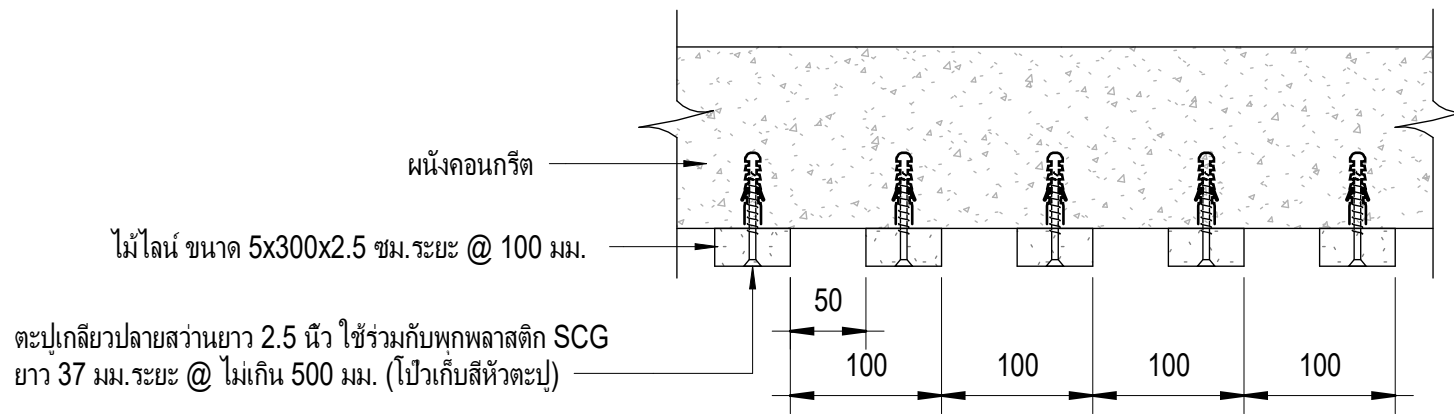

### Detail การยึดไม้เข้ากับผนังคอนกรีต

มาตราส่วน 1 : 5

 Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd	No.	Description	Date	แบบติดตั้ง ไม้ไผ่ ยึดเข้าผนังคอนกรีต	Detail การยึดไม้ไผ่เข้าผนังคอนกรีต	
					Date	05/12/2023
				Checked by	Tanapon P.	
				Approver	.....	Scale