


ฝ้าตากแต่ง เอสซีจี อลูมิเนียม Alu -X CW100

อลูมิเนียมตากแต่ง เอสซีจี อลูมิเนียม Alu -X CW100 ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 1 มม. จึงทำให้วัสดุมีความเหนียวและแข็งแรง ดัดโค้งได้ไม่ฉีกขาด ทนทานต่อทุกสภาพอากาศและใช้งานได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ในประเทศไทย และ มาตรฐานระดับสากล (JIS) มาพร้อมฟิล์มสีคุณภาพสูงจากอิตาลี เคลือบหนา 60-80 ไมครอน มากกว่าชั้นฟิล์มสีของอลูมิเนียมทั่วไปในท้องตลาด พร้อมการพ่นสีแบบ Powder Coating ที่ให้ฟิล์มแข็งแรงแบบฟิล์มรถยนต์ สีและลวดลายสวยชัด ติดทนทาน ไม่เป็นสนิม รับประกันนาน 10 ปี โดดเด่นด้วยลายไม้และสีมาตรฐาน เอกสิทธิ์เฉพาะจาก SCG ที่ให้ลวดลายไม้เสมือนธรรมชาติ และ สี Sahara EX พ่นเนื้อทราย อีกทั้งยังมีโทนสีให้เลือกหลากหลาย เข้าได้กับทุกงานดีไซน์ ทั้งงาน ผนัง หรือ ฝ้า อีกทั้งมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุตากแต่งทั่วไป และยังเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้งานใหม่ได้


เครื่องมือ / อุปกรณ์ติดตั้ง

								
สว่านไร้สาย	สว่านโรตารี	เครื่องเลื่อยตัดองศา	กล้องเลเซอร์วัดระดับ	เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว	ปิกัด้าตีเส้น	ฉากวัด	เครื่องวัดระดับน้ำ	ตลับเมตร
								
ค้อน	คัตเตอร์	ดินสอ	กรรไกรตัดชี-ลายน์	ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 3 มม.	ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 6.5 มม.	เหล็กฉาก 2"x2"x3 มม.	พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.	ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม.
								
โครงคร่าวชี-ลายน์	ฉากอลูมิเนียมขนาด 25x25 มม.	สปริงปรับระดับ	คลิปล็อกโครงฝ้า	ลวด # 8, ขอล็อกโครง	ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 18 มม.			

รูปแบบการติดตั้ง เอสซีจี อลูมิเนียม Alu -X CW100

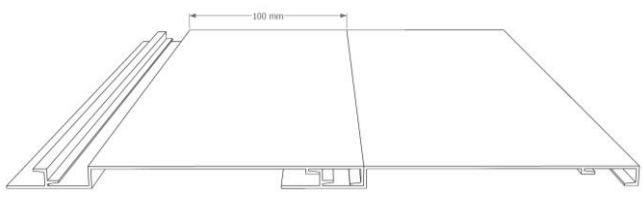


ติดตั้งแบบซ่อนขีด

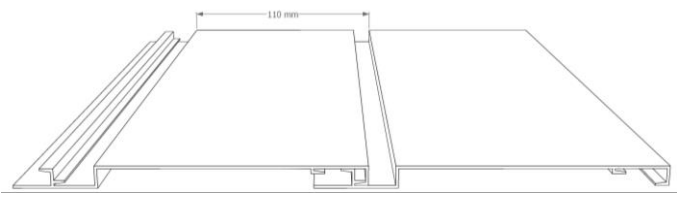


ติดตั้งแบบเว้นร่อง

ขั้นตอนการติดตั้งโครงคร่าว

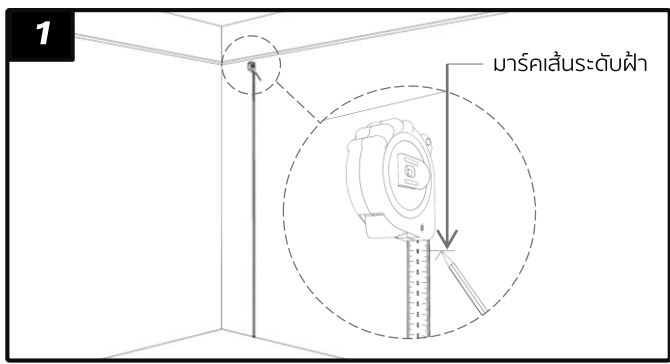

กำหนดระดับความสูงของฝ้า โดยระยะห่างจากท้องพื้นตามที่ต้องการ พร้อมทำเครื่องหมายไว้

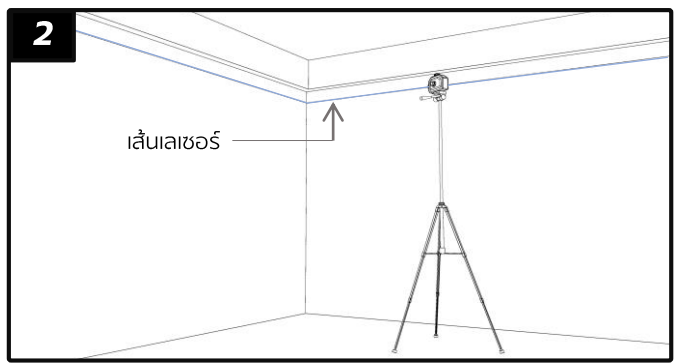


ใช้กล้องเลเซอร์วัดระดับยิงแนวระดับฝ้าโดยรอบหรือใช้ระดับน้ำวัด แล้วตีปิกัด้าตามระดับที่กำหนด


คู่มือติดตั้ง เอสซีจี อลูมิเนียม Alu -X CW100




ขั้นตอนการติดตั้งโครงคร่าว

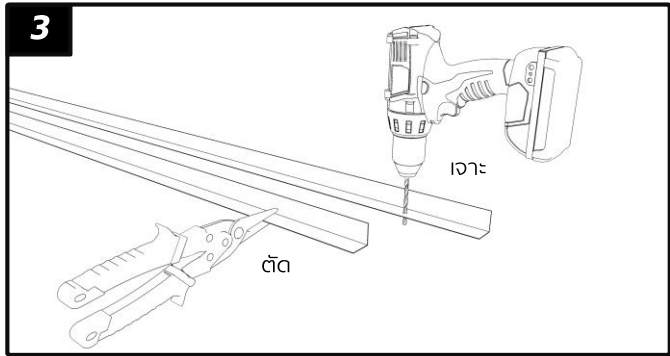


ติดตั้งจากอลูมิเนียม 25x25 มม. ความยาวตามขนาดพื้นที่ติดตั้ง โดยใช้กรรไกรตัด ซิ-ลายน์ แล้วเจาะรู 1 ด้าน โดยใช้ดอกเจาะเหล็ก ขนาด 3 มม. ห่างกันไม่เกิน 50 ซม. และห่างจากขอบไม่เกิน 10 ซม.

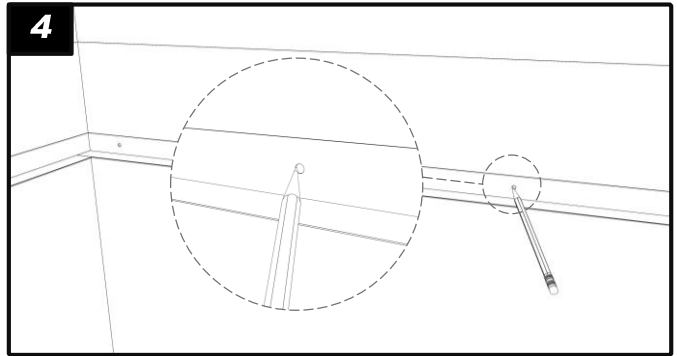


นำจากอลูมิเนียมมาทาบตามแนวเส้นระดับฝ้า แล้วมาร์คจุดเจาะผนัง ตามรูที่เจาะจากอลูมิเนียมไว้

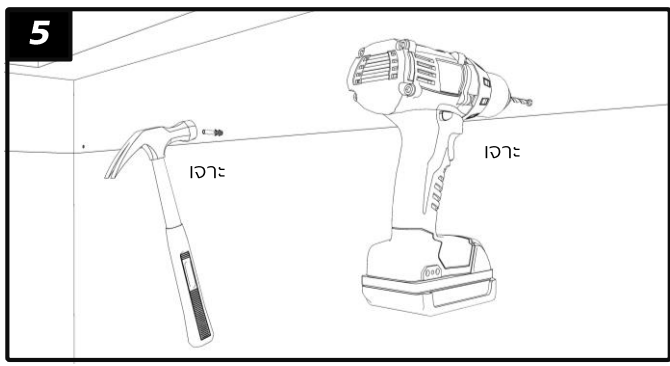


เจาะรูผนังตามจุดที่มาร์คไว้ โดยใช้สว่านโรตารีสว่านกระแทก ดอกเจาะคอนกรีต ขนาด 6.5 มม. แล้วสวมพุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. ตามรูที่เจาะแล้วใช้ค้อนตอกเข้าไปให้เสมอกับคอนกรีต

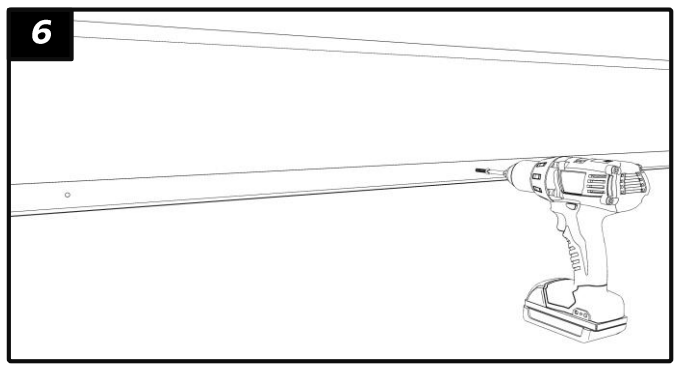


ยึดจากอลูมิเนียมเข้ากับผนังด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม. ตามรูที่เจาะไว้ หรือตามแนวพุกพลาสติกที่ฝังไว้

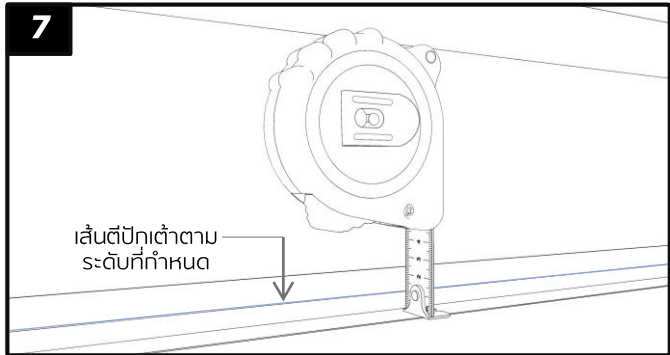


กำหนดระดับจากท้องจากอลูมิเนียมขึ้นไปประมาณ 10 มม. เพื่อเป็น ระดับของโครงคร่าว ซิ-ลายน์ (โครงรอง) แล้วตีเต้าโดยรอบ

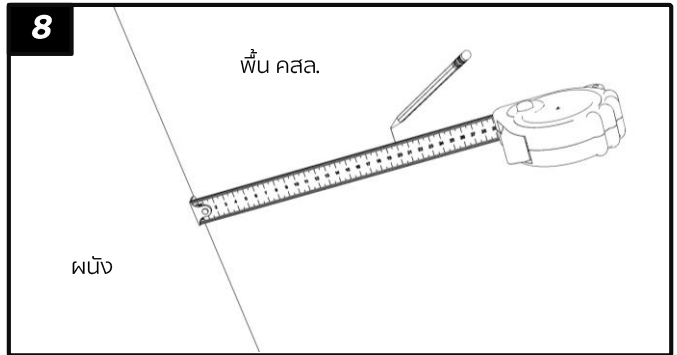

ติดตั้งจากฝ้า เจาะรู เข้ากับท้องพื้น โดยตำแหน่งยึดห่างกันไม่เกิน 1200 มม. และห่างจากขอบผนังด้านละ 200 มม.

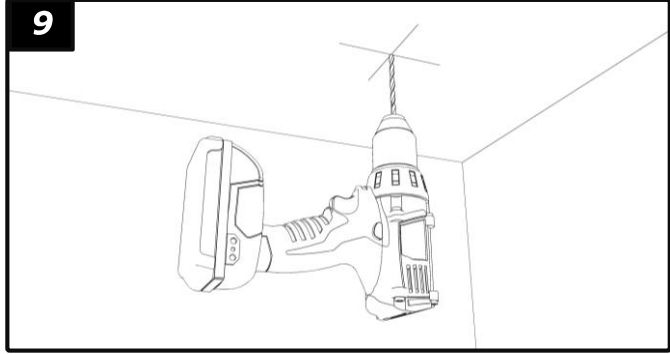

นำสว่านกระแทก ดอกเจาะคอนกรีต ขนาด 7 มม. เจาะบริเวณท้องพื้น

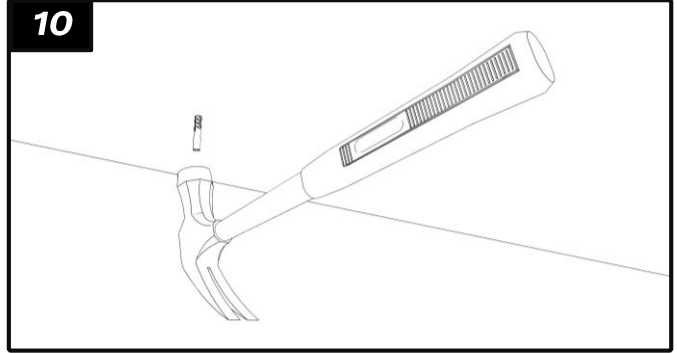


สวมพุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. ตามรูที่เจาะแล้วใช้ค้อนตอกเข้าไปให้เสมอกับคอนกรีต


คู่มือติดตั้ง เอสซีจี อลูมิเนียม Alu -X CW100




ขั้นตอนการติดตั้งโครงคร่าว

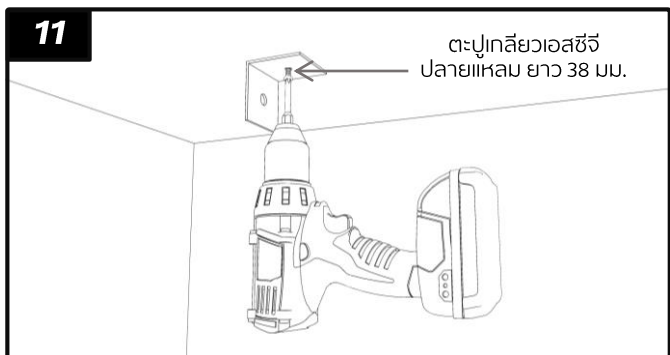


นำจากฝ้ายาเจาะรู เข้ากับท้องพื้นด้วย ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม.

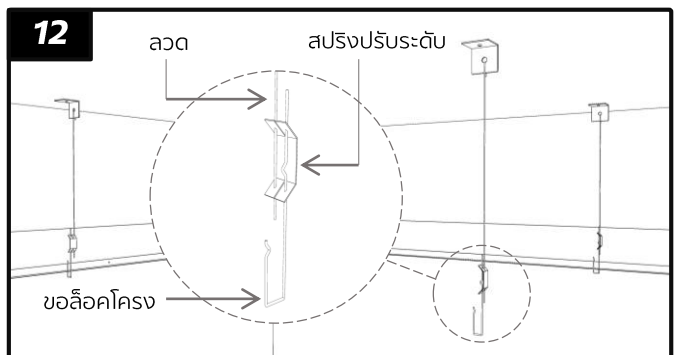

แขวนชุดปรับระดับ (ลวด # 8, ขอล็อคโครง, สปริงปรับระดับ) ห่างกันไม่เกิน 1200 มม. และห่างจากขอบผนังด้านละ 200 มม.

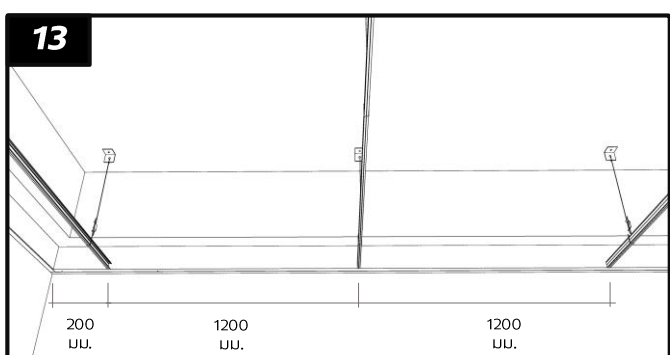


ติดตั้งโครงคร่าว ซี-ลายน์ (โครงหลัก) เข้ากับชุดปรับระดับ โดยแฉกแรก ให้ห่างจากผนัง 200 มม. แฉกต่อไปห่างกันไม่เกิน 1200 มม.

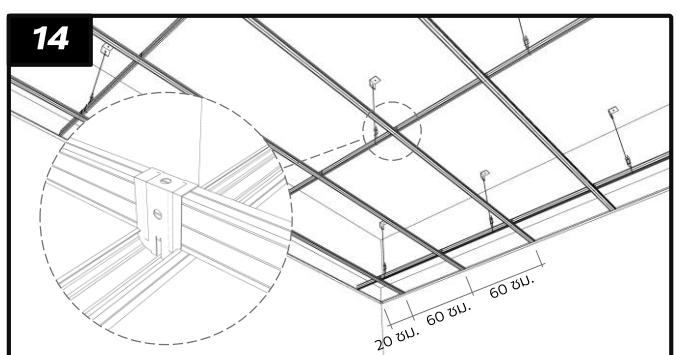


ติดตั้งโครงคร่าว ซี-ลายน์ (โครงรอง) โดยใช้คลิปล็อคโครงฝ้ายาส่วนเข้ากับโครงหลัก โดยแฉกแรก ให้ห่างจากผนัง 200 มม. แฉกต่อไปห่างกันไม่เกิน 600 มม. แล้วปรับระดับโครงฝ้ายาให้อยู่ระดับที่กำหนดไว้


ขั้นตอนการติดตั้ง เอสซีจี อลูมิเนียม Alu -X CW100

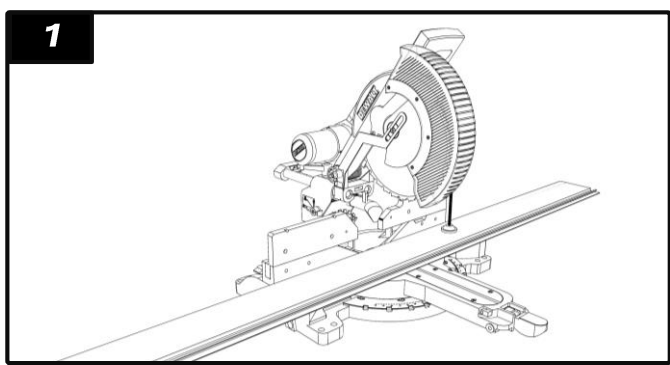


ตัดแผ่นอลูมิเนียม Alu -X CW100 ตามความยาวของหน้างานติดตั้ง โดยเครื่องตัดไฟฟ้า และใบตัดอลูมิเนียม

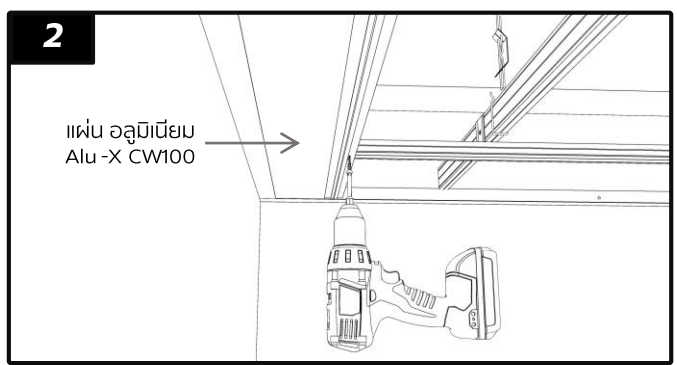

ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียม Alu -X CW100 แผ่นแรกโดยดันแผ่นด้านเรียบเข้าไปชิดกับฉากอลูมิเนียม แล้วยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายส่วน 18 มม. บริเวณปีกข้างของแผ่นอลูมิเนียม Alu -X CW100 เข้ากับโครงคร่าว ซี-ลายน์

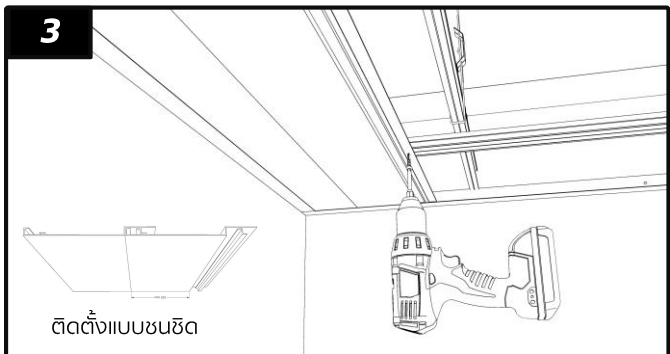

ติดตั้งแผ่นฝ้ายาอลูมิเนียม Alu -X CW100 แผ่นต่อไป (ในกรณีที่ติดตั้งแบบชนชิด) ให้ดันแผ่นเข้าให้ชิดกันแล้วยึดตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายส่วน 18 มม. บริเวณบั้งใบแผ่นตามขั้นตอนที่ 2

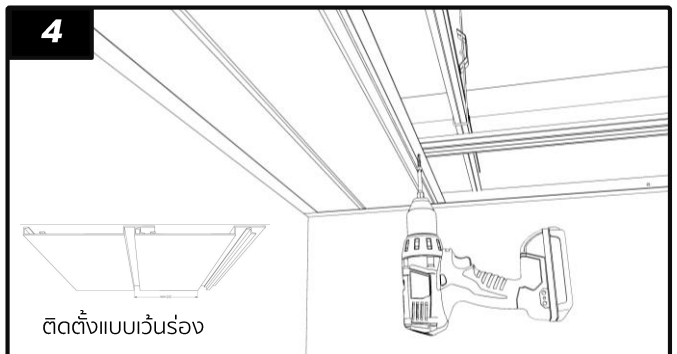

ตัดแผ่นฝ้ายาอลูมิเนียม Alu -X CW100 แผ่นต่อไป (ในกรณีที่ติดตั้งแบบเว้นร่อง) ให้บั้งใบแผ่นล๊อคกันแล้วดึงแผ่นออกให้สุด ทำให้บั้งใบแผ่นล๊อคกันและได้ร่อง 10 มม. แล้วยึดตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายส่วน 18 มม. บริเวณบั้งใบแผ่นตามขั้นตอนที่ 2