



Top View
 มาตรฐาน 1 : 10

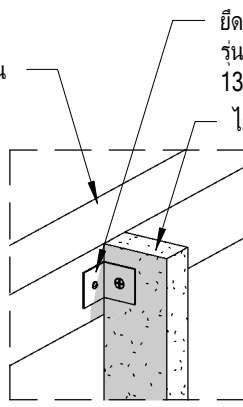

Left View
 มาตรฐาน




Right View
 มาตรฐาน

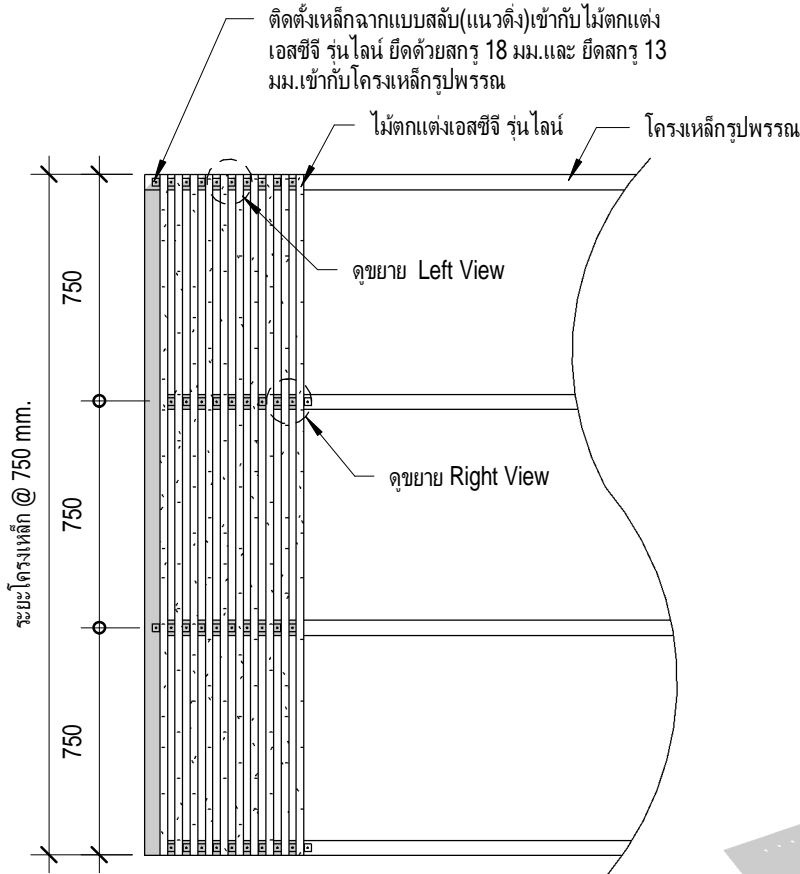

Front View
 มาตรฐาน 1 : 25


เสริมโคโรนเหล็กรูปพรรณ บริเวณที่ต้องติดตั้งไม้ตกแต่งเอสซีจี 1x2 นิ้ว โดยแนะนำให้เว้นร่องอย่างน้อย 10 มม.

กรณีติดตั้ง แบบเว้นร่อง
 มาตรฐาน 1 : 10

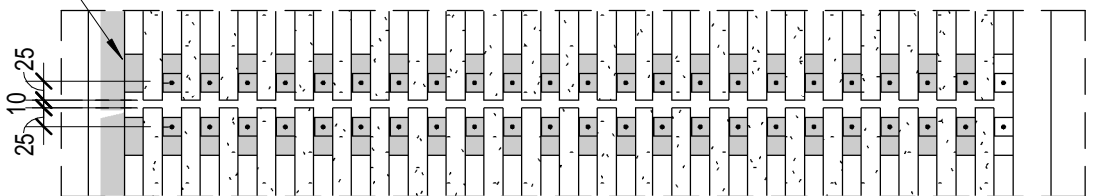

ข้อควรระวัง!! การติดตั้งเหล็กฉากเข้ากับไม้ตกแต่งเอสซีจี รุ่นไลน์ บริเวณหัวและท้าย คารยกลจากให้ห่างจากขอบ 25 มม. โดยวัดระยะจากขอบของแผ่นถึงกึ่งกลางรูฉากเหล็ก

***หมายเหตุ การติดตั้งเหล็กฉากกับตัวไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่นไลน์ การติดตั้งแบบสลับกัน

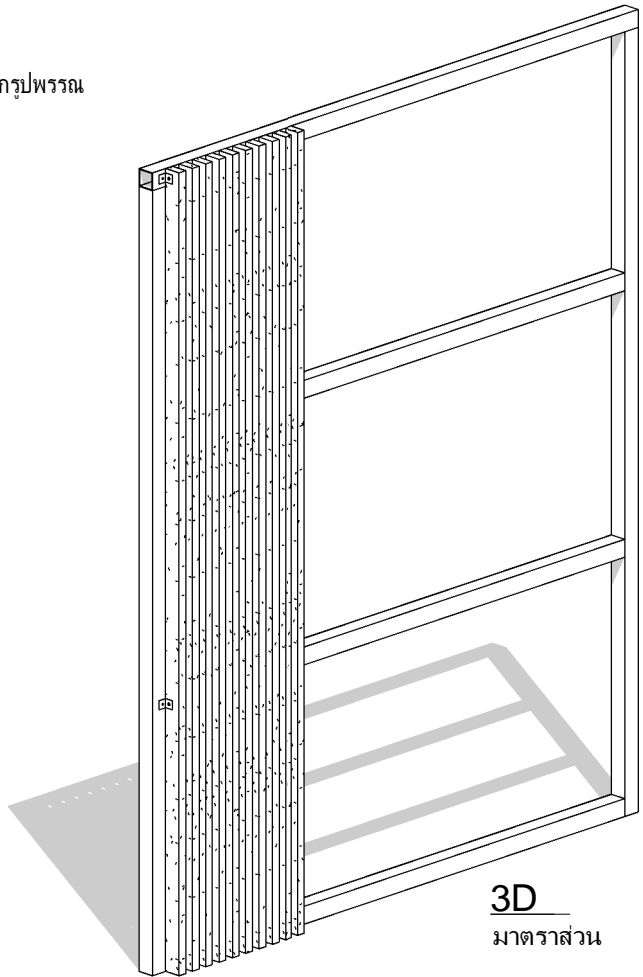

UNLESS OTHERWISE STATED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Project number 0001.00	การติดตั้งไม้ตกแต่งเอสซีจี รุ่นไลน์
	Date 11/02/2019	
	Sarayoot C. Author	SW-M-001-01
	Athiwat N. Checker	
..... Approver	Scale As indicated	