




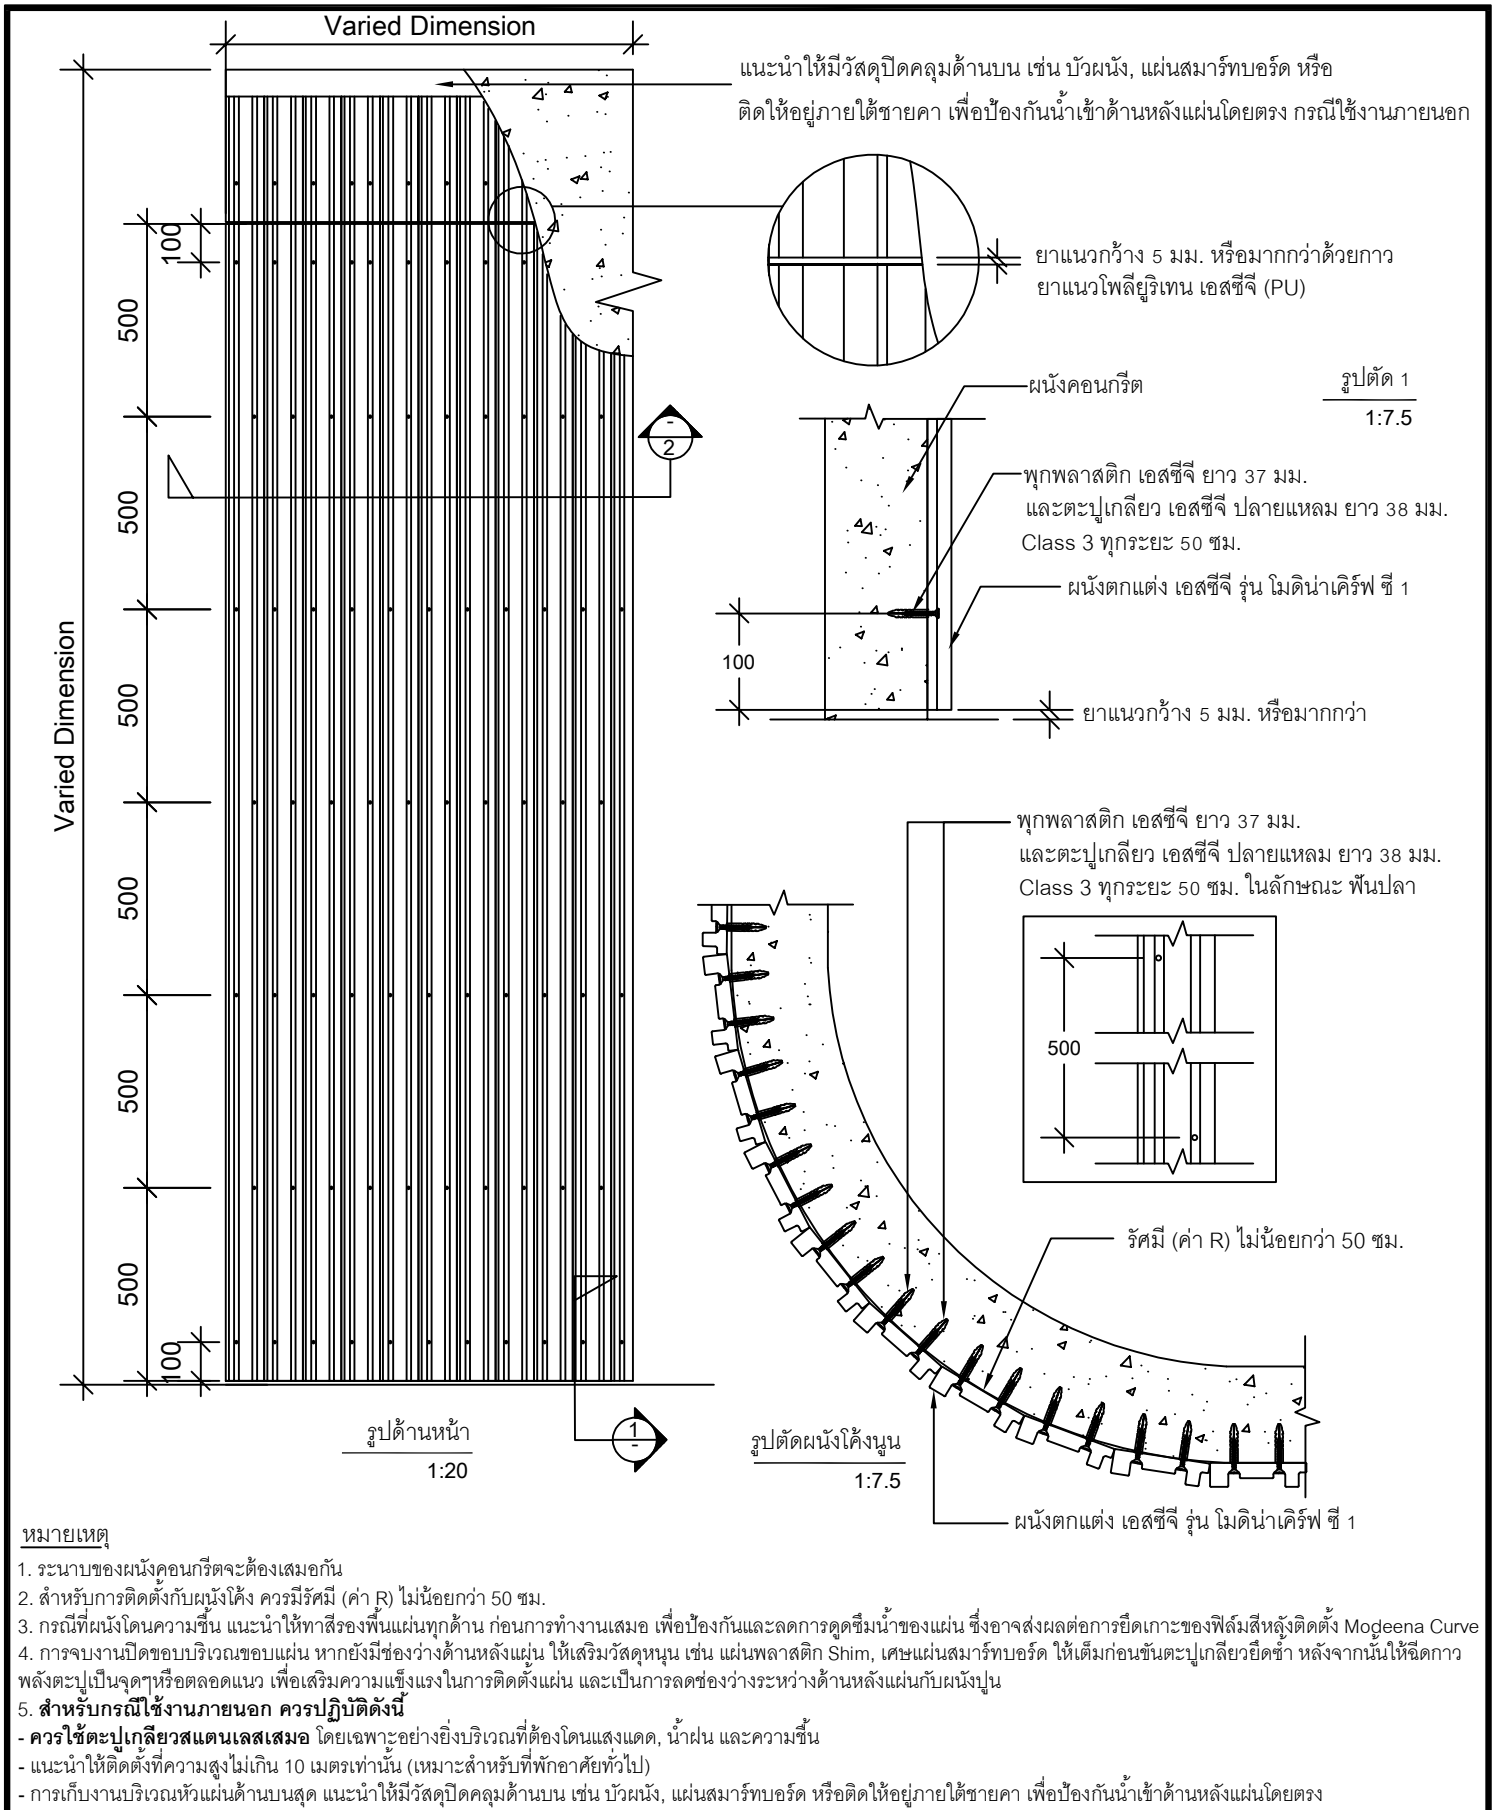



UNLESS OTHERWISE STATED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	DRN: WANARACH K.	TITLE: การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโนเคิร์ฟ ซี 1 บนผนังคอนกรีต (ติดตั้งแนวตั้ง ผนังค้ำยัน)	
	CHK: THUNSI TA V.		
	ISSUED: 06-2023	DRG.NO.: SW-MC1-A-01	
	SCALE: 1:20		

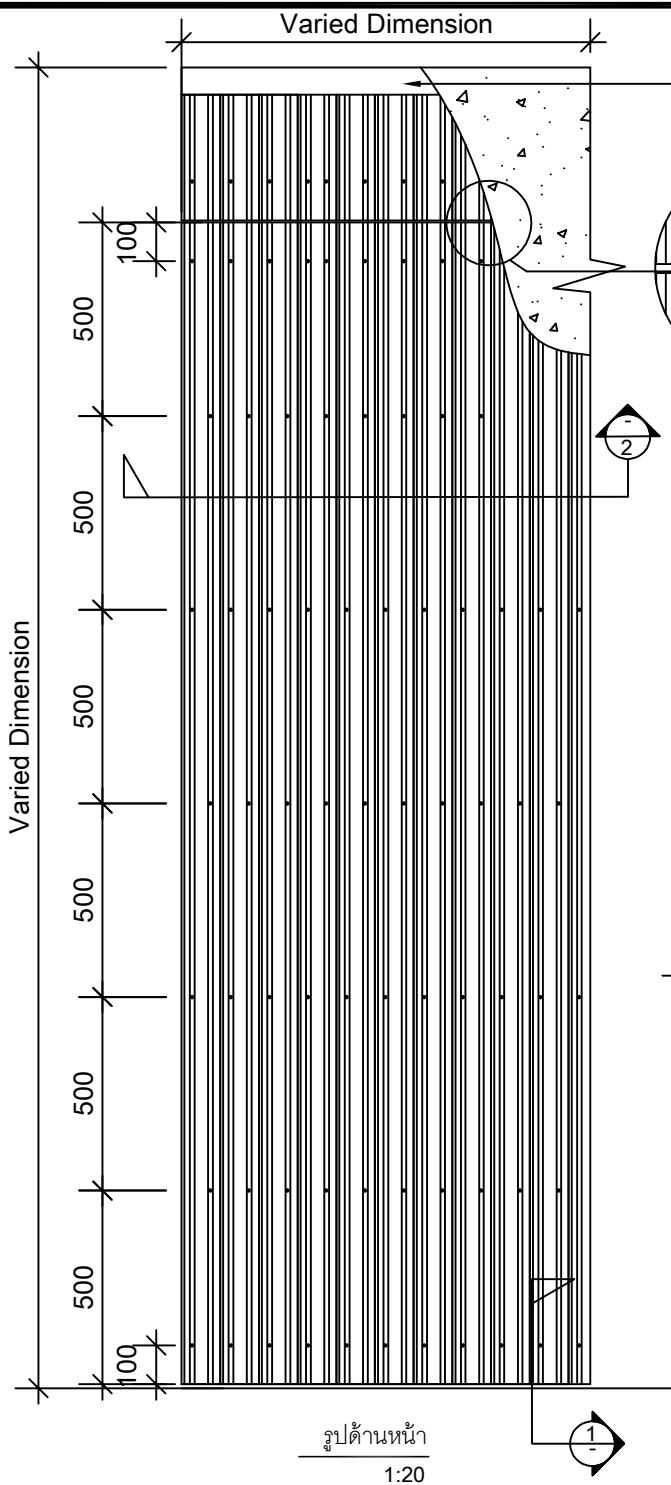

แนะนำให้ม้วนวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น บัวผนัง, แผ่นสปรอตบอร์ด หรือ ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก

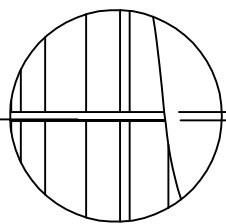

ยาแนวกว้าง 5 มม. หรือมากกว่าด้วยกาวยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี (PU)

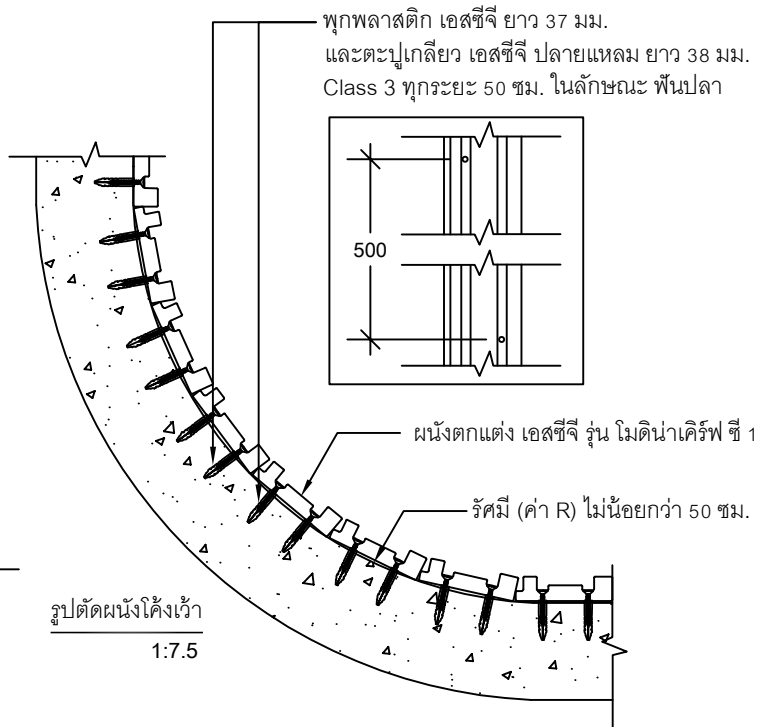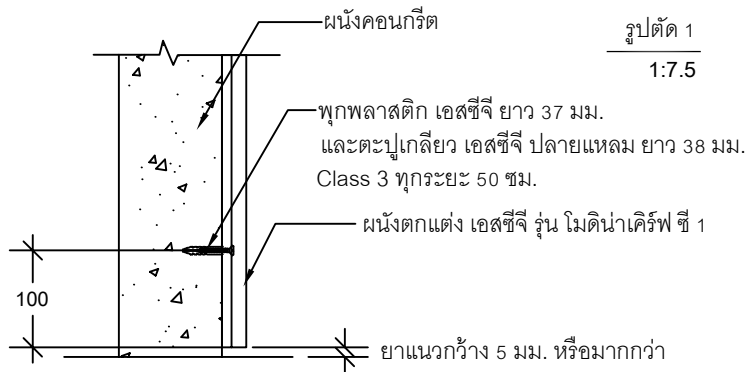

หมายเหตุ

1. ระบายของผนังคอนกรีตจะต้องเสมอกัน
2. สำหรับการติดตั้งกับผนังโค้ง ควรรัศมี (ค่า R) ไม่น้อยกว่า 50 ซม.
3. กรณีที่ผนังโดนความชื้น แนะนำให้ทาสีรองพื้นแผ่นทุกด้าน ก่อนการทำงานเสมอ เพื่อป้องกันและลดการดูดซึมน้ำของแผ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของฟิล์มสีหลังติดตั้ง ไม่น้ำเคิร์ฟ
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผ่น หากยังมีช่องว่างด้านหลังแผ่น ให้เสริมวัสดุหนุน เช่น แผ่นพลาสติก Shim, เศษแผ่นสปรอตบอร์ด ให้เต็มก่อนขันตะปูเกลียวยึดเข้า หลังจากนั้นให้ฉีดกาวยาแนวเป็นจุดๆหรือตลอดแนว เพื่อเสริมความแข็งแรงในการติดตั้งแผ่น และเป็นการลดช่องว่างระหว่างด้านหลังแผ่นกับผนังปูน
5. สำหรับกรณีใช้งานภายนอก ควรปฏิบัติดังนี้
 - ควรใช้ตะปูเกลียวสแตนเลสเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ต้องโดนแสงแดด, น้ำฝน และความชื้น
 - แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น (เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั่วไป)
 - การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น บัวผนัง, แผ่นสปรอตบอร์ด หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
WANARACH K.

CHK:
THUNSI TA V.

ISSUED:
06-2023

SCALE:
1:20




TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ไม่น้ำเคิร์ฟ ซี 1 บนผนังคอนกรีต
(ติดตั้งแนวตั้ง ผนังโค้ง)


DRG.NO.:

SW-MC1-A-02



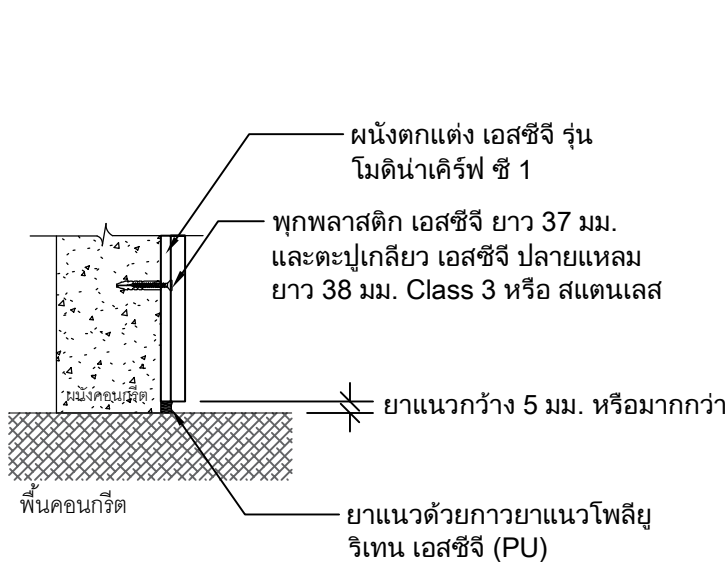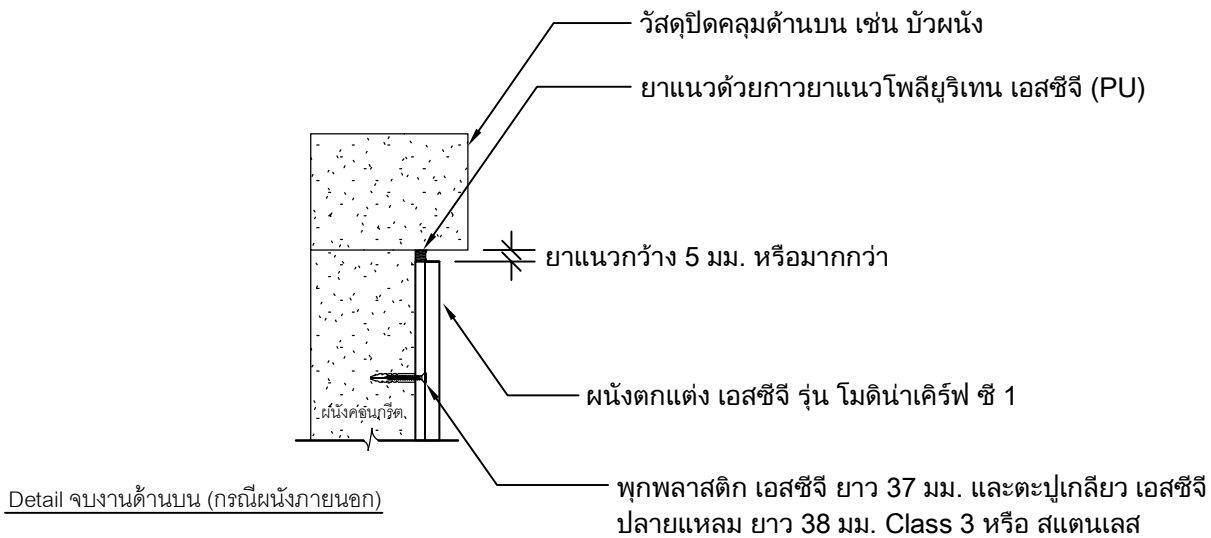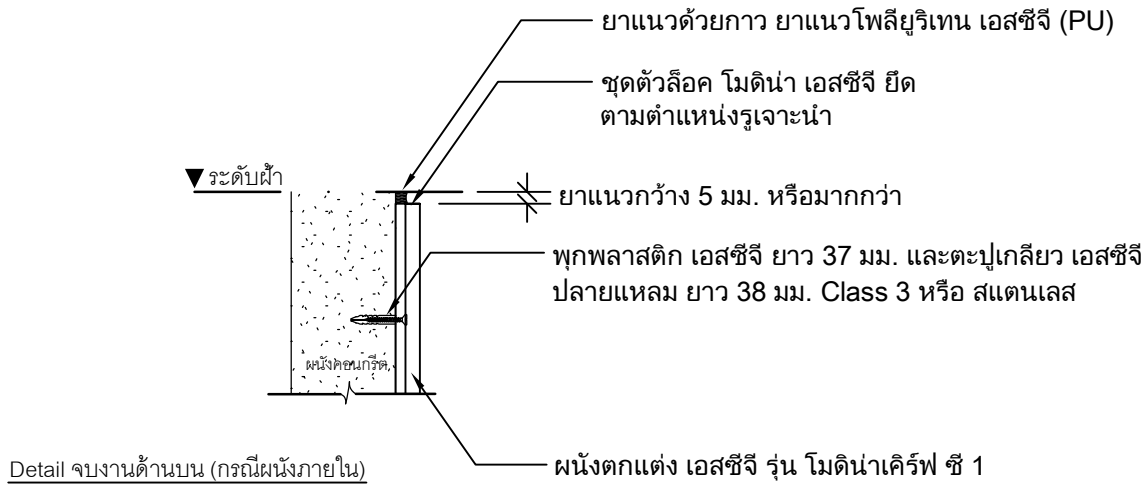

Detail ใช้งานด้านล่าง (พื้นคอนกรีต)

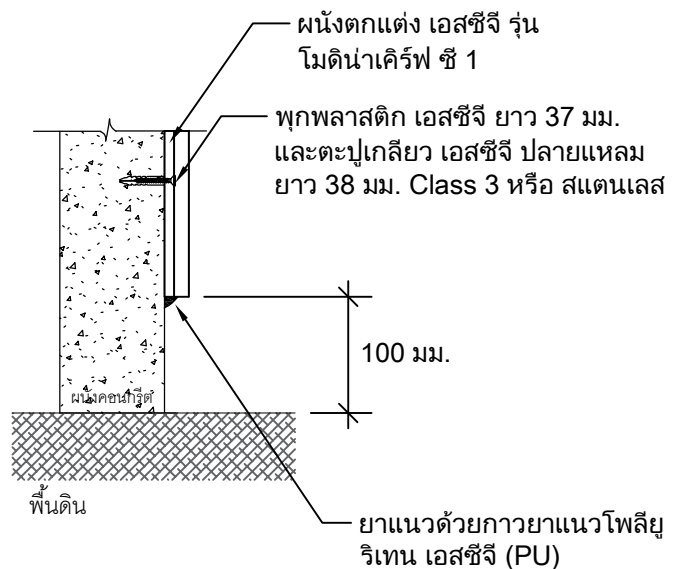

Detail ใช้งานด้านล่าง (พื้นดิน)

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
WANARACH K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
03-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโนเคิร์ฟ ซี 1 (การจบงาน 1)


DRG.NO.:

SW-MC1-A-03




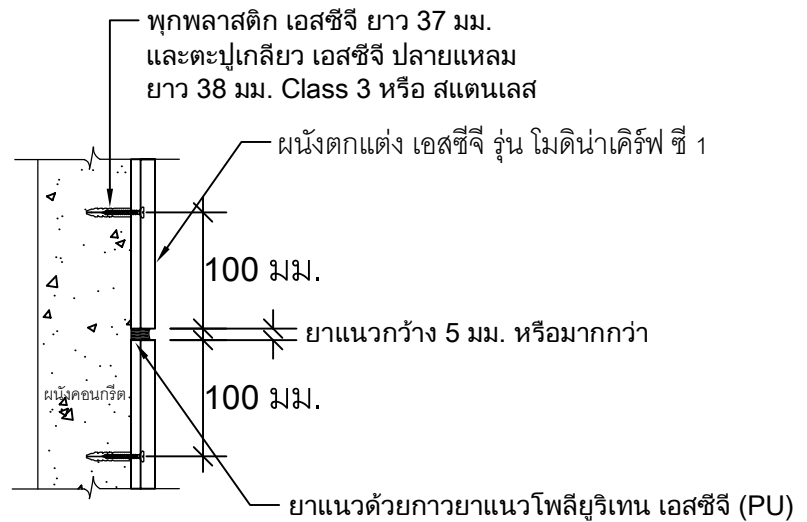

Detail รอยต่อระหว่างแผ่น

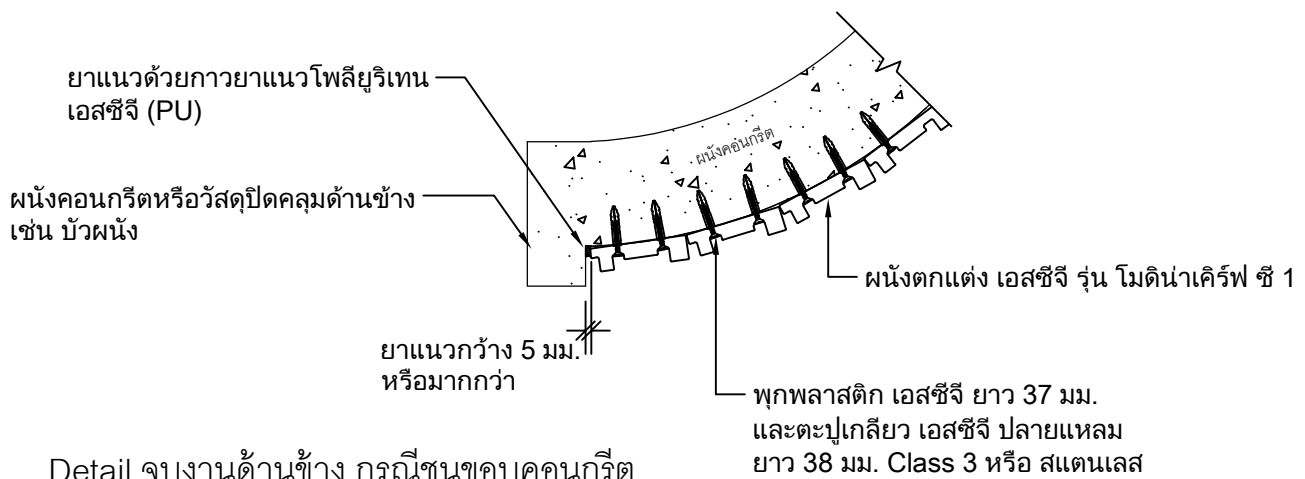

Detail ใช้งานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

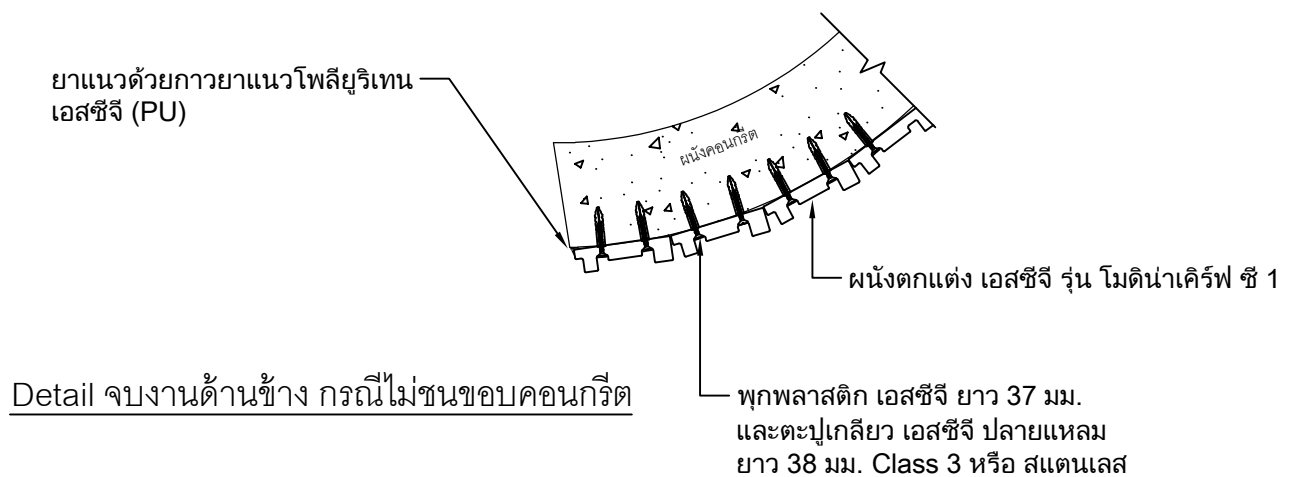

Detail ใช้งานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
WANARACH K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
03-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโนเคิร์ฟ ซี 1 (การจบงาน 2)


DRG.NO.:

SW-MC1-A-04



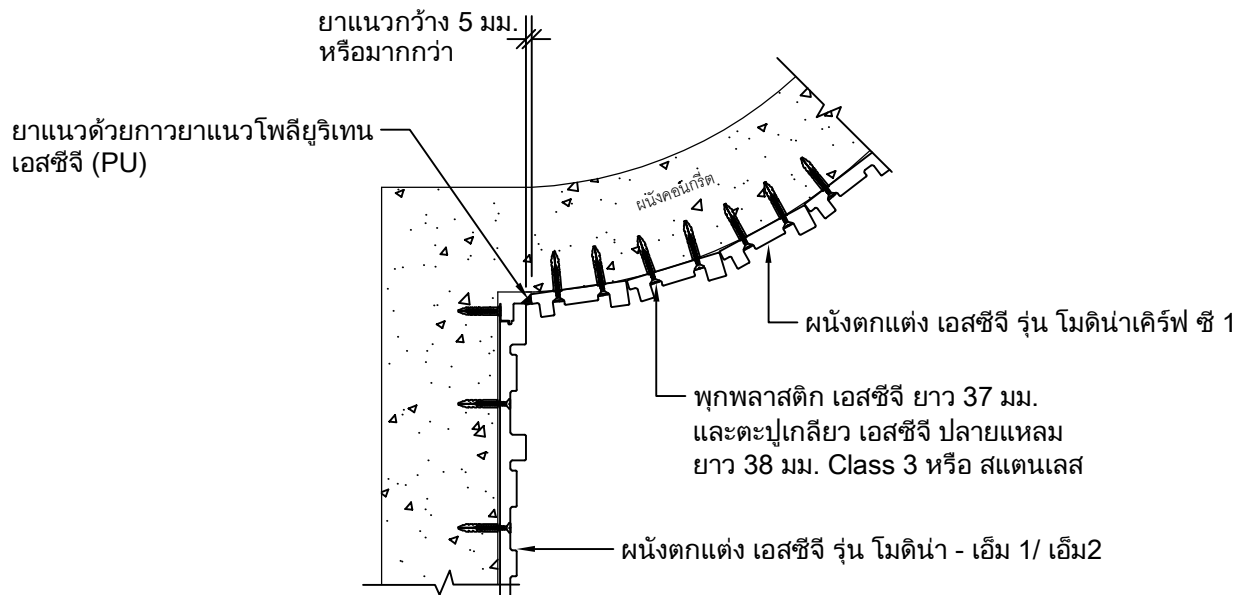

Detail จบงานด้านข้างผนังโค้งนูน กรณีชนผนังตกระตัง เอสซีจี รุ่น โมดิโน - เอ็ม 1/ เอ็ม2

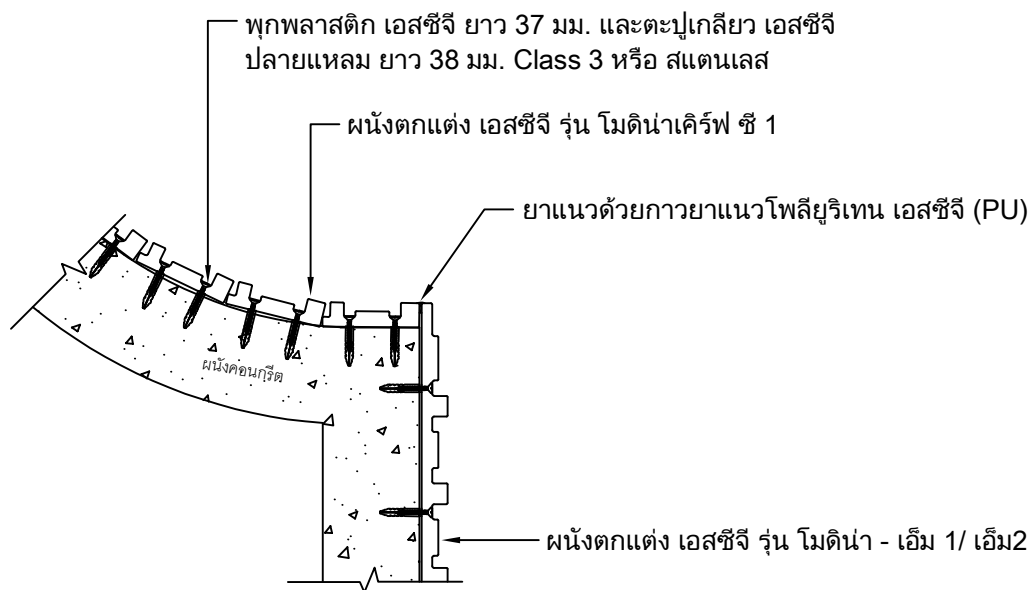

Detail จบงานด้านข้างผนังโค้งว้า กรณีชนผนังตกระตัง เอสซีจี รุ่น โมดิโน - เอ็ม 1/ เอ็ม2

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
WANARACH K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
03-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกระตัง เอสซีจี รุ่น โมดิโนเคิร์ฟ ซี 1 (การจบงาน 3)



DRG.NO.:

SW-MC1-A-05



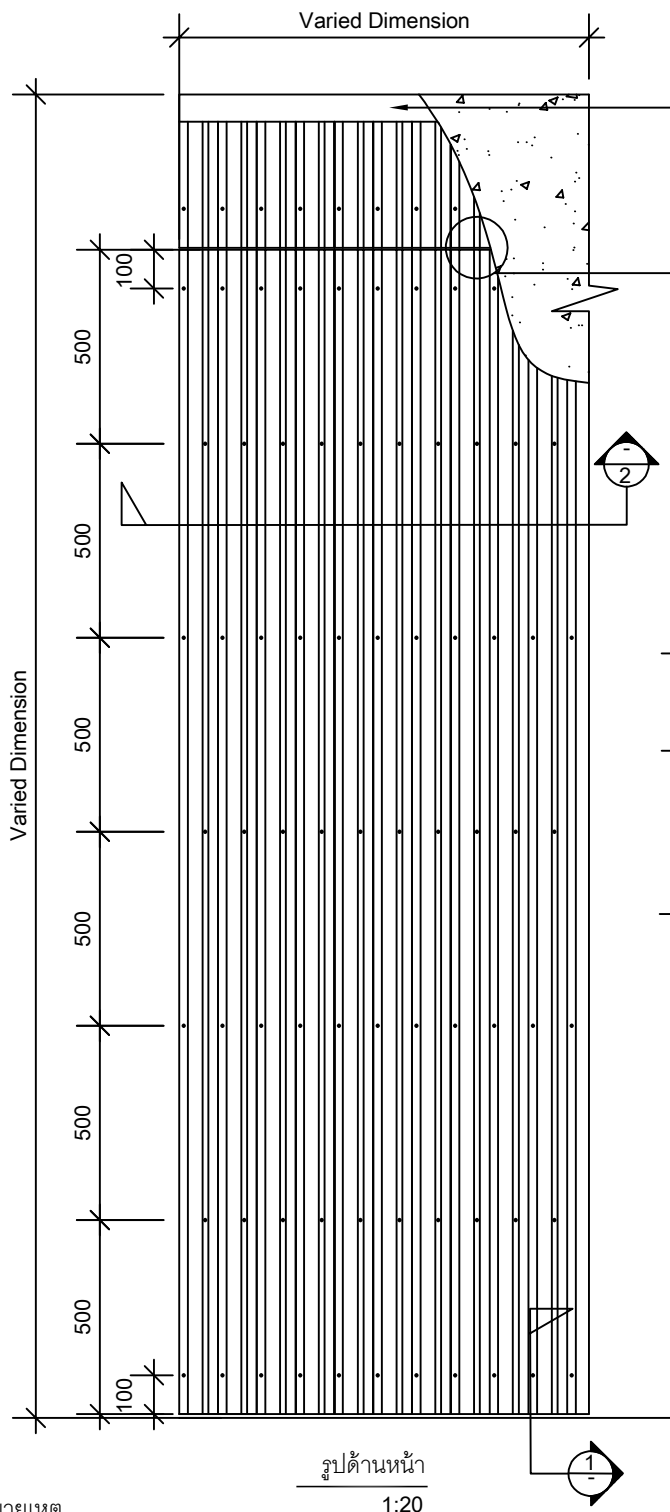

แนะนำให้ม้วนวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น บัวผนัง, แผ่นสเมิร์ฟบอร์ด หรือ ติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง กรณีใช้งานภายนอก

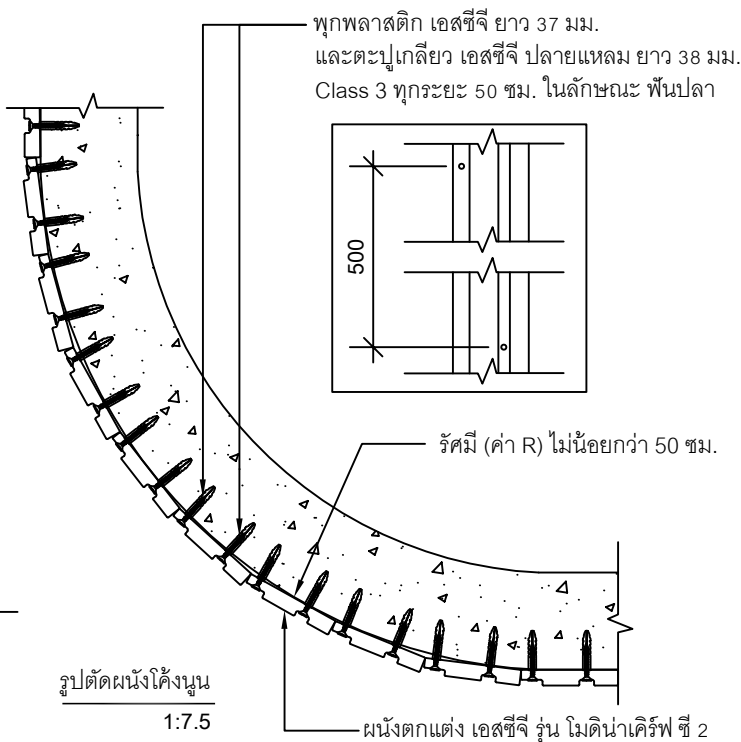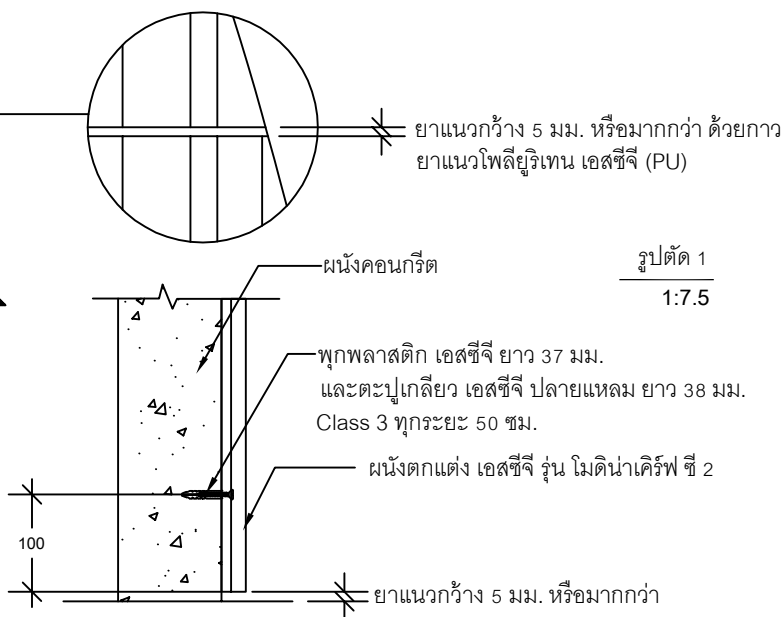

หมายเหตุ

1. ระบายของผนังคอนกรีตจะต้องเสมอกัน
2. สำหรับการติดตั้งกับผนังโค้ง ควรมีรัศมี (ค่า R) ไม่น้อยกว่า 50 ซม.
3. กรณีที่ผนังโดนความชื้น แนะนำให้ทาสีรองพื้นแผ่นทุกด้าน ก่อนการทำงานเสมอ เพื่อป้องกันและลดการดูดซึมน้ำของแผ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของฟิล์มสีหลังติดตั้ง Mogeena Curve
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผ่น หากยังมีช่องว่างด้านหลังแผ่น ให้เสริมวัสดุหนุน เช่น แผ่นพลาสติก Shim, เศษแผ่นสเมิร์ฟบอร์ด ให้เต็มก่อนขันตะปูเกลียวยึดซ้ำ หลังจากนั้นให้ฉีดกาวหลังตะปูเป็นจุดๆหรือตลอดแนว เพื่อเสริมความแข็งแรงในการติดตั้งแผ่น และเป็นการลดช่องว่างระหว่างด้านหลังแผ่นกับผนังปูน
5. สำหรับกรณีใช้งานภายนอก ควรปฏิบัติดังนี้
 - ควรใช้ตะปูเกลียวสแตนเลสเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ต้องโดนแสงแดด, น้ำฝน และความชื้น
 - แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น (เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั่วไป)
 - การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนสุด แนะนำให้ม้วนวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น บัวผนัง, แผ่นสเมิร์ฟบอร์ด หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
WANARACH K.

CHK:
THUNSI V.

ISSUED:
06-2023

SCALE:
1:20





TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิเน้าเคิร์ฟ ซี 2 บนผนังคอนกรีต
(ติดตั้งแนวตั้ง ผนังโค้งนูน)

DRG.NO.:

SW-MC2-A-01



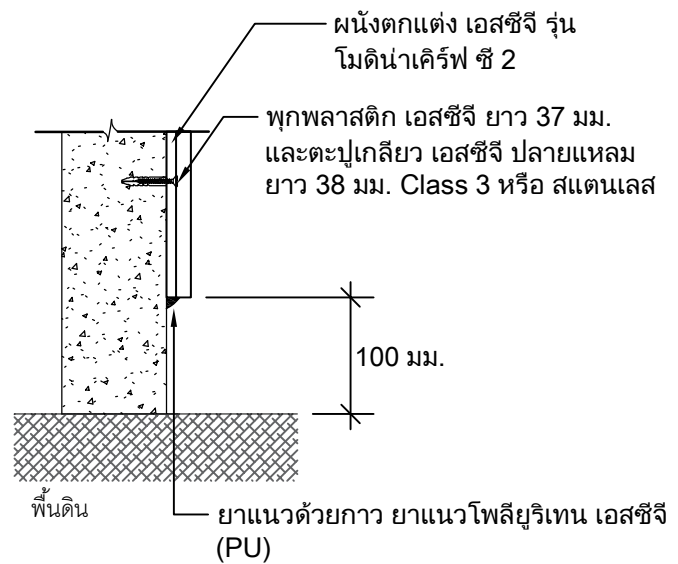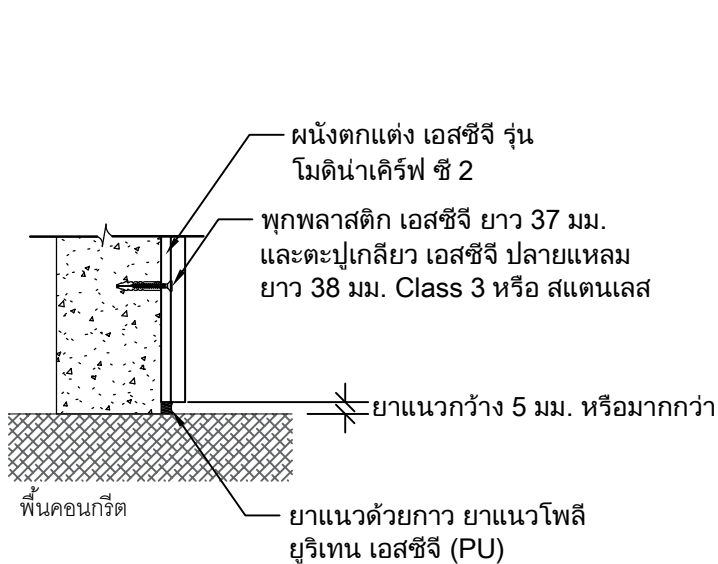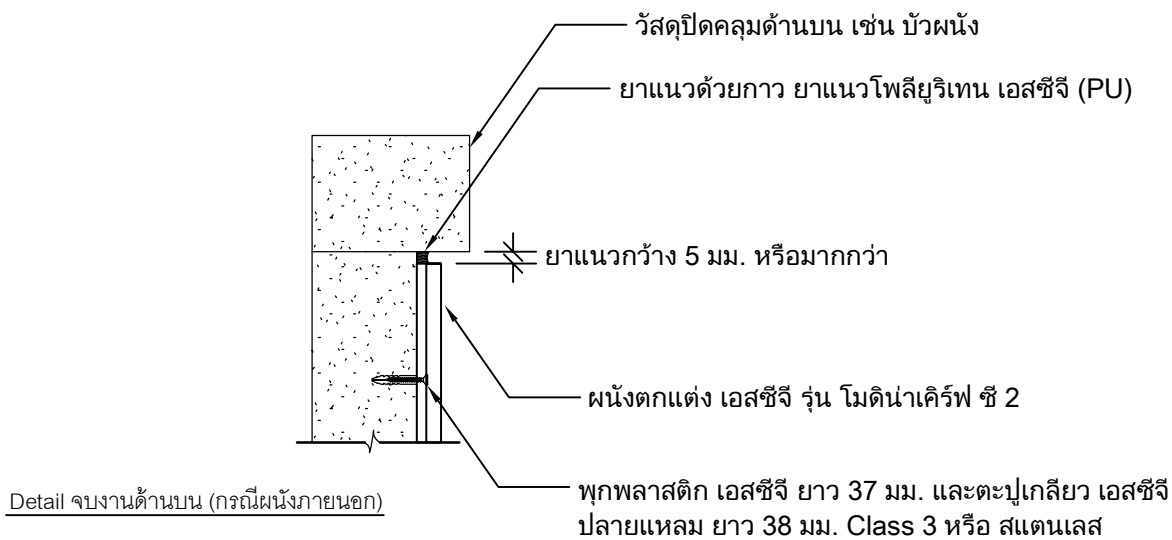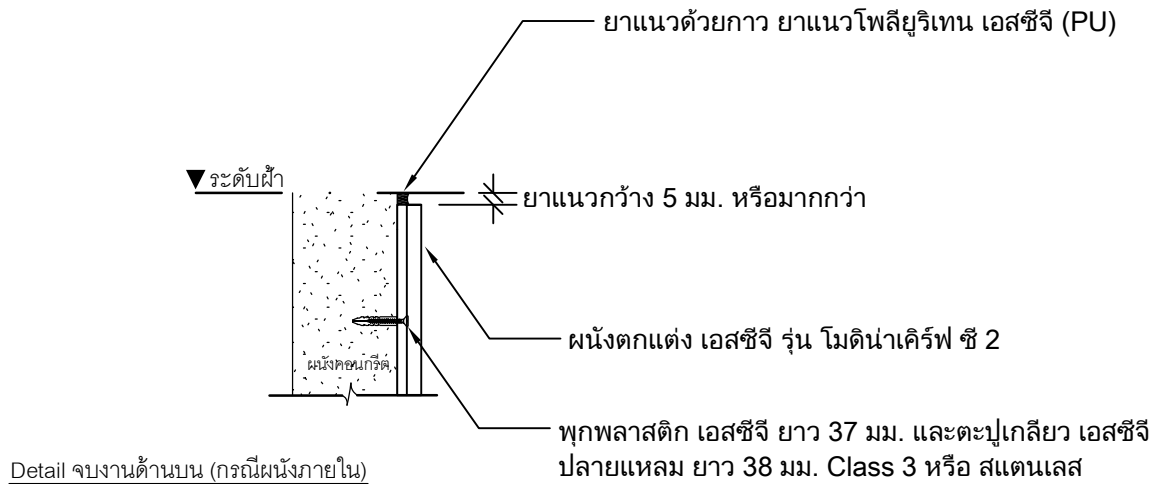

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
WANARACH K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
03-2023

SCALE:
1:20




TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมติน่าเคิร์ฟ ซี 2 (การจบงาน 1)


DRG.NO.:

SW-MC2-A-03



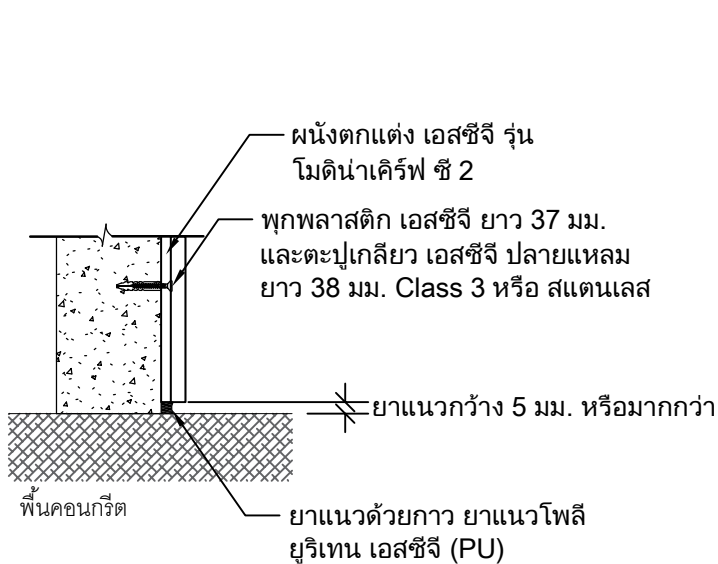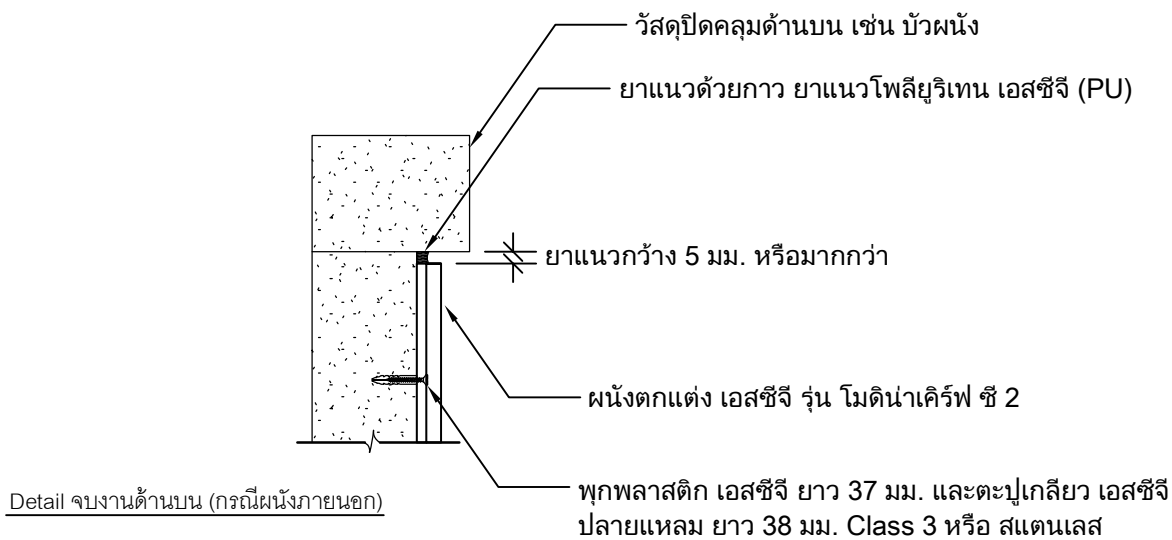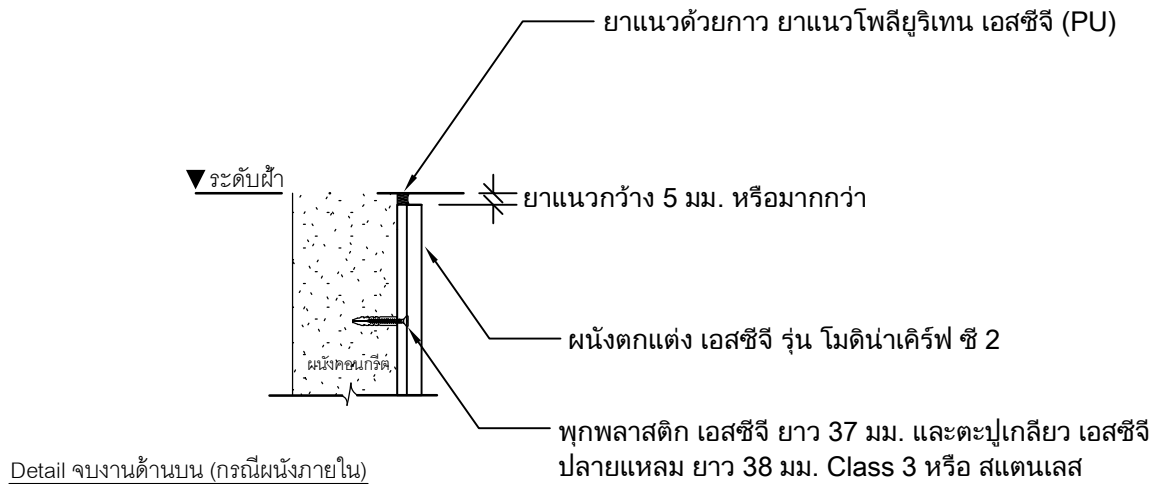

Detail ใช้งานด้านล่าง (พื้นคอนกรีต)

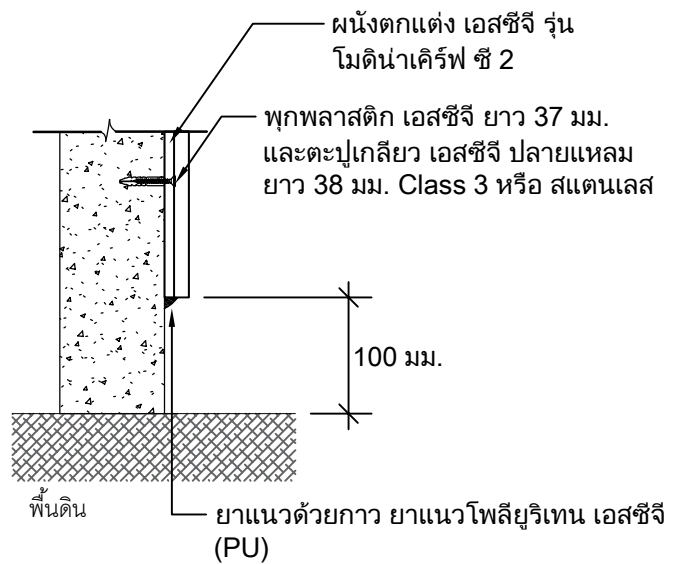

Detail ใช้งานด้านล่าง (พื้นดิน)

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
WANARACH K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
03-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโนเคิร์ฟ ซี 2 (การจบงาน 1)


DRG.NO.:

SW-MC2-A-03



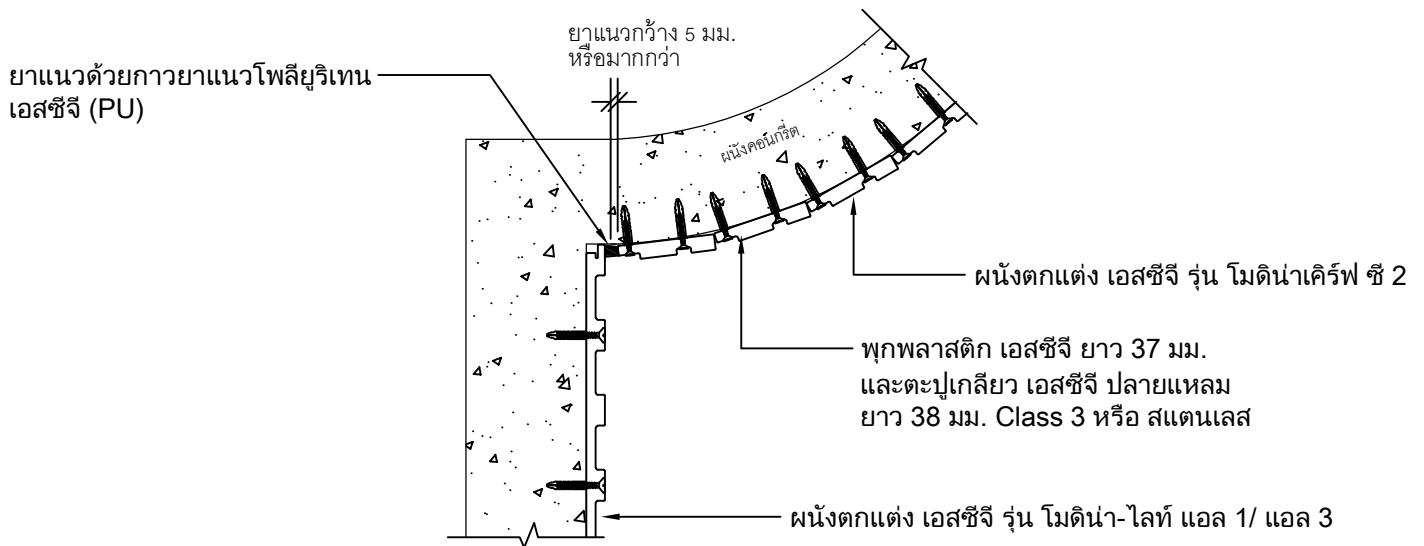

Detail จบงานด้านข้างผนังโค้งนูน กรณีชนผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมติน่า ไลท์- แอล 1/ แอล 3

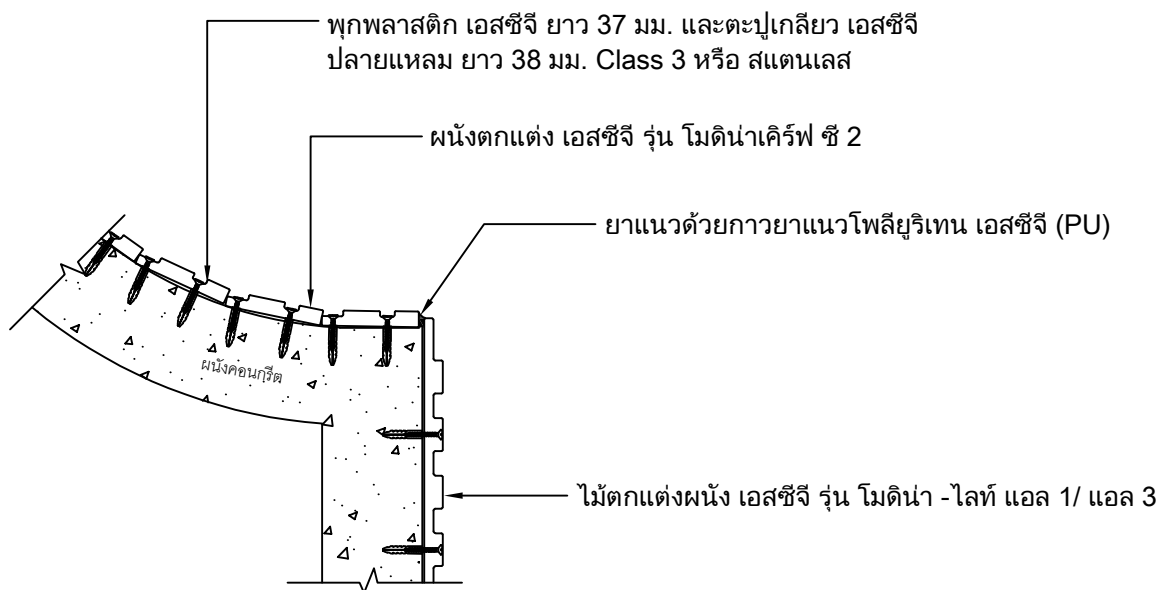

Detail จบงานด้านข้างผนังโค้งว้า กรณีชนผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมติน่า ไลท์- แอล 1/ แอล 3

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
WANARACH K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
03-2023

SCALE:
1:20

TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมติน่าเคิร์ฟ ซี 2 (การจบงาน 3)

DRG.NO.:

SW-MC2-A-05

